Professional S450 USB Flash Drive
LOCK Security Program
QUICK INSTALLATION GUIDE

UK/USA - Full User Manual on partition 2 of the USB pendrive

F – Manuel complet d'utilisation sur partition 2 de la clé USB

D - Das komplette Handbuch befindet sich auf der zweiten Partition des USB Speicherstifts.

NL - Een volledige gebruikershandleiding bevindt zich op partitie 2 van de USB pendrive

I - Manule completo presente sulla partizione 2 della Flash drive

E - Manual completo para utilizacion de la particion 2 de la llave memoria USB

P - Manual completo do utilizador na segunda (2) partição da pendrive

PL - Pełna wersja Instrukcji Obsługi na partycji 2 Klucza USB.

A.General Description

When you plug in your device to a USB port, your operating system should recognised the device and showed an extra "CD-Rom" and a "Removable Disk" icon. The security application program - LOCK will be stored in the CD-Rom partition with auto-run function.

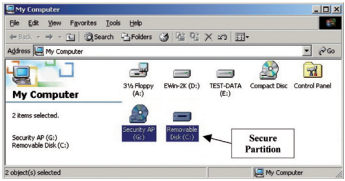

Secure Area
This secure area is protected by password and can only be accessed by typing in the correct password. If password does not exist, then it is treated as a "PUBLIC" area, where user(s) can read/write data to this partition anytime.

B.Set Password

Press the top right hand button to setup or change your password.

Setup Password : If there is no password exist, simply enter a password of your choice within 16 characters; you may also enter a password hint (maximum 32 characters including spaces) of your choice to remind you of your password, in case you forget your password

NB : You can only type in English letters and numbers.

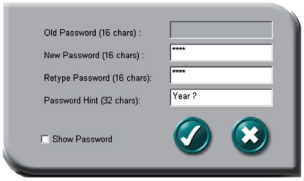

When ready, press (apply) to save the password and password hint.

Press (cancel) to cancel the set up procedure, if you do not wish to save the password and password hint.

C.Unlock Device

If you have setup a password, when you removed your device from USB port (or if there is a suspension in power), the secure partition of your device gets locked automatically.

Press the third button on the right to “Unlock” the partition temporarily.

You will be prompted to enter your password. You have six chances to enter the password correctly, before your device gets formatted.

A.Description générale

Lorsque vous branchez votre périphérique à un port USB, votre système d'exploitation devrait reconnaître le périphérique et afficher un « CD-ROM » supplémentaire et une icône « Disque amovible » Le programme de sécurité LOCK sera stocké sur la partition CD-ROM avec une fonction d'exécution automatique.

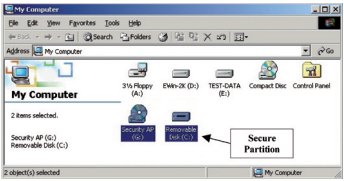

Zone sécurisée

Cette zone sécurisée est protégée par un mot de passe et on ne peut y accéder qu'en saisissant le mot de passe correct. Si le mot de passe n'existe pas, la zone sera alors considérée « PUBLIQUE » et l'utilisateur pourra lire/écrire des données sur cette partition à tout moment.

B.Définir un mot de passe

Appuyez sur le bouton en haut à droite pour définir ou modifier votre mot de passe.

Définir un mot de passe :Vous pouvez saisir un mot de passe dans la limite de 16 caractères. Vous pouvez également saisir un indice mémotechnique (32 caractères maximum, y compris les espaces) pour vous rappeler votre mot de passe en cas d'oubli.

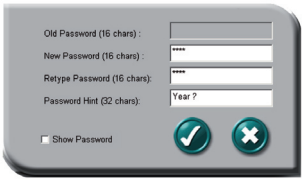

Ensuite, appuyez sur (appliquer) pour enregistrer le mot de passe et son indice.

Appuyez sur (annuler) pour annuler la procédure de configuration si vous ne souhaitez pas enregistrer le mot de passe et son indice.

C.Déverrouiller le périphérique
Si vous avez défini un mot de passe, la partition sécurisée de votre périphérique sera automatiquement verrouillée lorsque vous retirez votre périphérique du port USB (ou en cas de panne de courant),.
Appuyez sur le troisième bouton à droite pour «déverrouiller» la partition.

Il vous sera demandé de saisir votre mot de passe.

A.Allgemeines

Sobald Sie Ihr Gerät mit einem USB-Anschluss verbinden, sollte das Gerät vom Betriebssystem erkannt und als zusätzliches Symbol für ein CD-ROM- oder Wechsellaufwerk angezeigt werden. Die LOCK-Sicherheitsanwendung wird auf der CD-ROM-Partition mit Autorun-Funktion gespeichert.

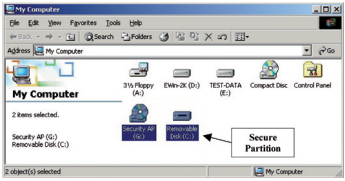

Geschützter Bereich

Dieser geschützte Bereich ist kennwortgeschützt und lässt sich nur nach Eingabe des richtigen Kennworts erreichen. Falls kein Kennwort festgelegt wurde, wird der Bereich als „öffentlich“ angesehen und Nutzer können jederzeit auf die Partition zugreifen.

B.Einstellen des Kennworts

Drücken Sie die Taste oben rechts, um Ihr Kennwort einzustellen oder zu ändern

Kennwort einstellen: Falls noch kein Kennwort vorhanden ist, können Sie einfach ein selbst gewähltes Kennwort (bis zu 16 Zeichen lang) eingeben. Zusätzlich kann auch ein frei wählbarer Kennwort-Tipp (bis zu 32 Zeichen einschließlich Leerzeichen) eingegeben werden, der angezeigt wird, wenn Ihnen das gewählte Kennwort nicht einfällt.

Anmerkung:
Die Eingabe darf keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten.

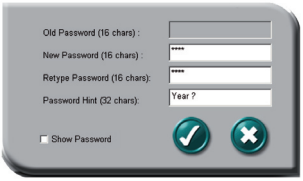

Drücken Sie danach auf (Anwenden), um Ihr Kennwort und den Kennwort-Tipp zu speichern.

Drücken Sie (Abbrechen), um den Einstellvorgang abzubrechen, falls Sie Ihr Kennwort und den Kennwort-Tipp nicht speichern möchten.

C.Entsperren des Gerätes
Wenn Sie ein Kennwort eingegeben haben, wird die geschützte Partition Ihres Gerätes automatisch gesperrt, sobald es vom USB-Anschluss getrennt wird oder ein Stromausfall eintritt. Drücken Sie die dritte Taste rechts, um die Partition vorübergehend zu „entsperren".

Sie werden zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert
Sie haben 6 Versuche, das Kennwort richtig einzugeben, bevor der Gerätespeicher formatiert wird.

A.Algemene beschrijving

Wanneer u uw apparaat aansluit op een USB-poort, herkent uw besturingssysteem het apparaat en worden extra pictogrammen van een cd-rom en een verwijderbare schijf weergegeven. De beveiligingstoepassing LOCK zal in de cd-rom-partitie met de functie Autorun worden opgeslagen.

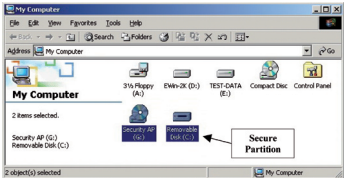

beveiligd gedeelte

Dit beveiligde gedeelte wordt beschermd door een wachtwoord en kan alleen worden geopend door het juiste wachtwoord in te voeren. Als het wachtwoord niet bestaat, dan wordt dit gedeelte als 'openbaar' behandeld, waar gebruikers op elk moment gegevens naar deze partitie kunnen lezen/schrijven.

B.Wachtwoord instellen

Klik op de bovenste knop aan de rechterkant om uw wachtwoord in te stellen of te wijzigen.

Wachtwoord instellen: als er geen wachtwoord bestaat, kunt u een wachtwoord naar keuze invoeren dat maximaal 16 tekens bevat. U kunt ook een wachtwoordhint invoeren (maximaal 32 tekens inclusief spaties) die u kan helpen uw wachtwoord te herinneren wanneer u dit bent vergeten.

Let op:
u kunt alleen
Engelse letters
en cijfers invoeren.

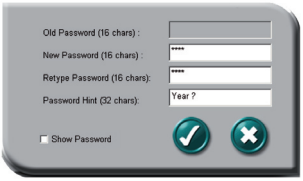

Wanneer u klaar bent, klikt u op (toepassen) om het wachtwoord en de hint op te slaan.

Klik op (annuleren) om de instellingsprocedure te annuleren, als u het wachtwoord en de hint niet wilt opslaan.

C.Apparaat ontgrendelen
Als u een wachtwoord hebt ingesteld, wordt de beveiligde partitie van uw apparaat automatisch vergrendeld wanneer u het apparaat uit de USB-poort verwijdert (of als er een stroomonderbreking is).
Klik op de derde knop aan de rechterkant om de partitie tijdelijk te ontgrendelen.

U zult worden gevraagd uw wachtwoord in te voeren.
U hebt zes kansen om het juiste wachtwoord in te voeren voordat uw apparaat wordt geformatteerd.

A.Descrizione generale
Quando si inserisce la periferica in una porta USB, il sistema operativo la riconoscerà e mostrerà un'icona «CD-Rom» e «Disco rimovibile». Il programma applicativo di sicurezza - LOCK verrà quidi memorizzato nella partizione del CD-Rom con la funzione di esecuzione automatica.

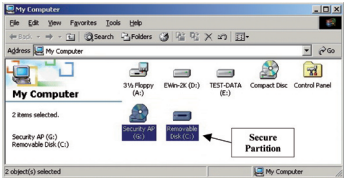

Area personale
L'area personale è protetta da password e vi si può accedere solo digitando la propria password precedentemente impostata. Se non è stata impostata nessuna password allora quest'area diventa accessibile a tutti.

B.Imposta password

Premere il pulsante in alto a destra per impostare o modificare la password.

Imposta password: Se non è stata impostata alcuna password, inserirne una limitata a 16 caratteri. Inoltre è possibile inserire un suggerimento per la password (lungo al massimo 32 caratteri con gli spazi) per ricordarla, nel caso in cui venga dimenticata.

Nota : è possibile scrivere solo lettere e numeri .

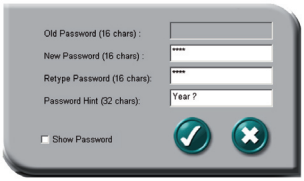

Una volta terminato, premere (applica) per salvare la password e il relativo suggerimento.

Premere (annulla) per annullare la procedura di configurazione, per non salvare la password e il relativo suggerimento.

C.Sblocco dispositivo

Se è stata configurata una password, quando si rimuove la periferica dalla porta USB (o se viene interrotta l'alimentazione), la partizione personale della periferica verrà bloccata automaticamente.
Premere il terzo pulsante a destra di «Sblocca» per sbloccare temporaneamente la partizione.

Verrà richiesta la password. La password potrà essere inserita fino a sei volte, prima che il dispositivo venga formattato.

A.Descripción general

Cuando conecte el dispositivo a un puerto USB, el sistema operativo debe reconocer el dispositivo y mostrar un icono extra de “CD-ROM” y “Disco extraíble”. La aplicación de seguridad - LOCK será almacenada en la partición del CD-ROM con una función de ejecución automática.

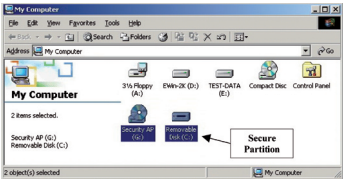

Área segura

Esta área segura está protegida por una contraseña y solo puede ser abierta con la contraseña correcta. Si no existe contraseña, es tratada como una área “PÚBLICA”, en la cual los usuarios pueden leer/escribir datos en esta partición en cualquier momento.

B.Definir la contraseña

Pulse el botón superior derecho para definir o alterar la contraseña.

Definir la contraseña: Si no existe ninguna contraseña, introduzca simplemente una contraseña de su elección con un máximo de 16 caracteres, también puede introducir una pregunta a la contraseña (con un máximo de 32 caracteres de largo incluyendo espacios) para recordarle la contraseña en caso de olvido.

Nota: Solo puede introducir letras y números en inglés.

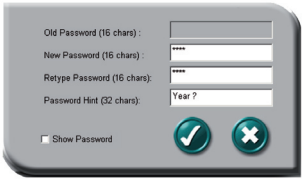

Cuando esté concluido, pulse (aplicar) para grabar la contraseña y la pregunta a la contraseña.

Pulse (cancelar) para cancelar el procedimiento de definición, si no desea grabar la contraseña y la pregunta de la contraseña.

C.Desbloquear el dispositivo

Si ha configurado una contraseña, al retirar el dispositivo del puerto USB (o en caso de interrupción de la alimentación eléctrica), la partición privada del dispositivo sera automáticamente bloqueada.

Pulse el tercer botón a la derecha "Desbloquear" temporalmente la partición.

Introduzca la contraseña.

Tiene 6 posibilidades para introducir la contraseña correcta antes que el dispositivo sea formateado.

A.Descrição geral

Quando ligar o dispositivo a uma porta USB, o sistema operativo deve reconhecer o dispositivo e mostrar um ícone extra de “CD-ROM” e “Disco amovível”. A aplicação de segurança - LOCK será armazenada na partição do CD-ROM com uma função de execução automática.

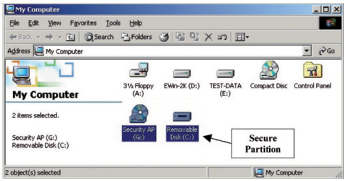

Área segura

Esta área segura está protegida por uma palavra-passe e apenas pode ser acedida através da introdução da palavra-passe correcta. Se não existir palavra-passe, é tratada como uma área “PÚBLICA”, na qual os utilizadores podem ler/escrever dados nesta partição a qualquer momento.

B.Definir a palavra-passe

Prima o botão do canto superior direito para definir ou alterar a palavra-passe.

Definir a palavra-passe: Se não existir nenhuma palavra-passe, introduza simplesmente uma palavra-passe de sua escolha com um comprimento máximo de 16 caracteres, também pode introduzir uma alusão à palavra-passe (com um comprimento máximo de 32 caracteres incluindo espaços) para lhe recordar a palavra-passe no caso de a esquecer.

Nota: Apenas pode introduzir letras e números em inglês.

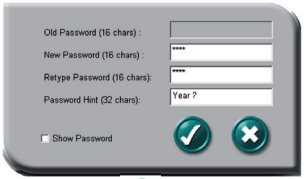

Quando estiver concluído, prima (aplicar) para guardar a palavra-passe e a alusão à palavra-passe

Prima (cancelar) para cancelar o procedimento de definição, se não desejar guardar a palavra-passe e a alusão à palavra-passe.

C.Desbloquear o dispositivo

Se tiver configurado uma palavra-passe, ao retirar o dispositivo da porta USB (ou em caso de interrupção da alimentação eléctrica), a partição segura do dispositivo é automaticamente bloqueada. Não poderá aceder a esta partição nem ler ou escrever dados na mesma.

Prima o terceiro botão à direita para "Desbloquear" temporariamente a partição.

Ser-lhe-á pedido que introduza a palavra-passe.. Tem 6 possibilidades para introduzir a palavra-passe correcta antes do dispositivo ser formatado.

A.Ogólny opis

Po podłączeniu urządzenia do portu USB, używany system operacyjny powinien rozpoznać urządzenie i Wyświetlić dodatkową ikonę «CD-ROM» oraz «Removable Disk» («Dysk przenośny»). Aplikacja zabezpieczająca LOCK zostanie zapisana w partycji płyty CD z funkcją automatycznego uruchamiania.

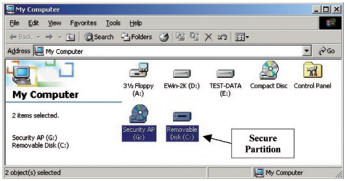

Obszar zabezpieczony

Obszar zabezpieczony jest chroniony hasłem i można do niego uzyskać dostęp jedynie przez wprowadzenie prawidłowego hasła. Jeśli hasło nie zostało ustawione, obszar traktowany jest jako «PUBLIC» (PUBLICZNY), w którym użytkownik (użytkownicy) może odczytać/zapisać dane znajdujące się na tej partycji.

B.Ustawianie hasła / Zmiana hasła

Naciśnij przycisk u góry po prawej stronie, aby ustawić lub zmienić hasło.

Ustawianie hasła: Jeśli hasło nie jest ustawione, po prostu wprowadź hasło składające się z maksymalnie 16 znaków; możesz również wprowadzić podpowiedź do hasła (maksymalnie 32 znaki ze spacjami) na wypadek, gdybyś zapomniał hasła.

Uwaga : Hasło może składać się tylko z angielskich liter i cyfr.

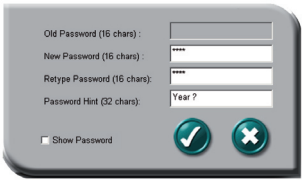

Gdy zakończysz, naciśnij (zastosuj), aby zachować hasło i podpowiedź do hasła.

Naciśnij (anuluj), aby anulować procedurę ustawiania, jeśli nie chcesz zachować hasła i wskazówki.

C.Odblokowywanie urządzenia
Jeśli ustawiłeś hasło, po wyjęciu urządzenia z portu USB (lub jeśli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej), zabezpieczona partycja urządzenia blokuje się automatycznie. Naciśnij trzeci przycisk po prawej stronie, aby «Odblokować» partycję.

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła.
Zanim urządzenie sformatuje się, masz sześć prób wprowadzenia poprawnego hasła.